




TÜR - AN SCHARNIEREN AUSRICHTEN

Servicereparatur Nr. - 76.28.07

1. Laufrad versetzen, um die Schrauben zur Befestigung des Radlaufschutzes zugänglich zu machen.
2. 3 Schrauben und 3 Schraubniete zur Befestigung des Radlaufschutzes entfernen.
3. Radlaufschutz entfernen, um die Scharnierschrauben zugänglich zu machen.
4. Tür öffnen.
5. Schrauben zur Befestigung des Türschließblechs an der B-Säule entfernen, Schließblech aufnehmen.
6. Schrauben zur Befestigung der Scharniere an der A-Säule lockern.
7. Tür an den benachbarten Blechprofilen ausrichten und sicherstellen, daß sie rundum parallel liegt.
8. Türscharnierschrauben festziehen.
9. Türausrichtung nochmals kontrollieren.
10. Türschließblech anbringen und Schrauben montieren.
11. Türschließblech so einstellen, daß die Tür ohne Zuschlagen schließt.
12. Türschließblechschauben mit 18 Nm festziehen.
13. Radlaufschutz montieren und mit Schrauben und Schraubnieten befestigen.

TÜRSCHLIESSBLECH EINSTELLEN

Servicereparatur Nr. - 76.28.05

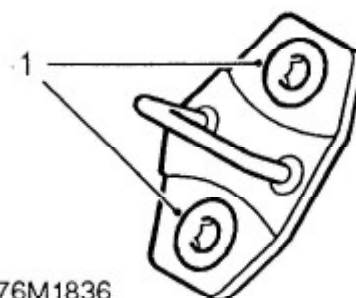

76M1836

1. Mit Hilfe eines Torx-Schlüssels die 2 Schließblechschauben lockern und die Tür schließen.
2. Tür auf bündige Ausrichtung an den Nachbarblechen und Kanten auf gleichmäßigen Abstand prüfen.
3. Tür öffnen und Schließblechschauben mit 18 Nm festziehen.

TÜRSCHLEIBE EINSTELLEN

 Informationen über das Einstellen der Türscheibe, siehe Verdeckdichtungen und Türscheibe einstellen. **Siehe Verdeck.**